


# Pikaopas EB-Therm 350

Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetusten käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.

Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot. Pikaopas useilla kielillä? Käy osoitteessa [ebeco.com](http://ebeco.com)!

## Aloita EB-Thermin käyttö

Tältä näyttää näyttö, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

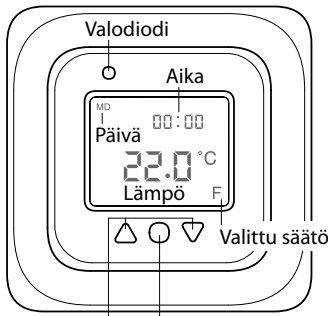


Nuolinäppäimet [▲▼] Valintanäppäin [●]

## Käytä valikkoa

Käynnistä valikko

Selaa vaihtoehtoja

Poistu valikosta\*

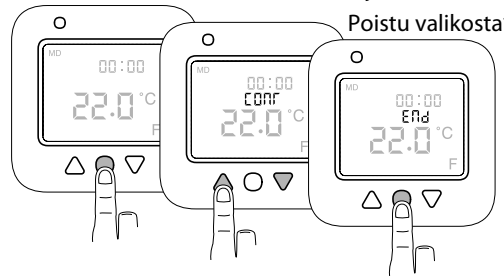


\*Tai odota 30 sekuntia poistuaksesi automaattisesti.

## Sammuta ja käynnistä

Valmiustilaan\*

Pois valmiustilasta

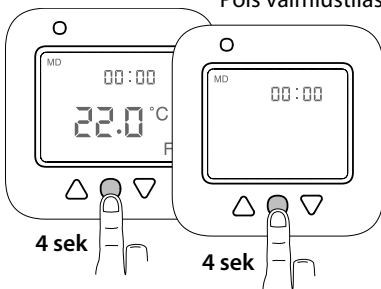


\*Lämpöä ei säädellä. Kello käy ja ohjelmointi tallentuu muistiin.

## Lukitse näppäimistö

Selaa

Lukitse


Avaa

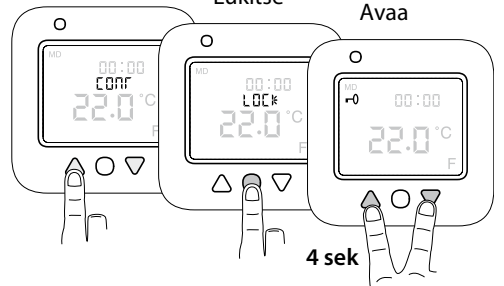

# Perusasetukset


## Kellonaika ja päiväys

Jotta voisit käyttää kaikkia toimintoja, sinun on ensin asetettava kellonaika ja päiväys.

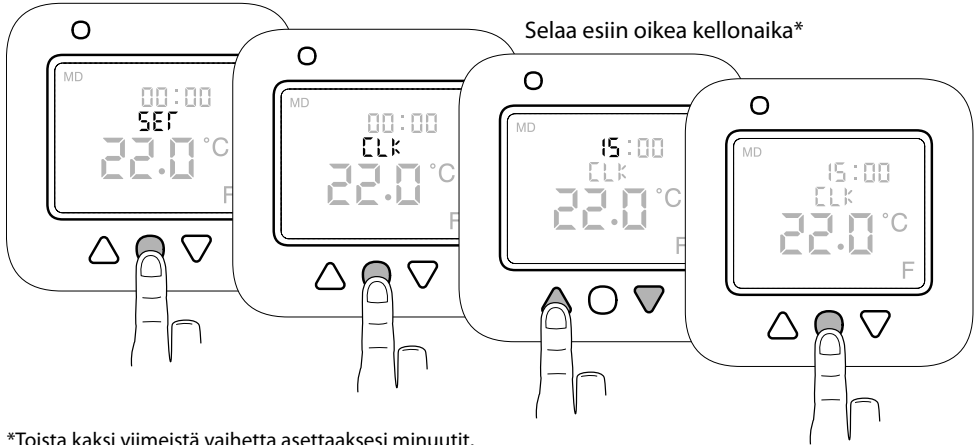


\*Toista kaksi viimeistä vaihetta asettaaksesi minuutit, päivän, kuukauden ja vuoden. Oikea viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.

## Haluttu lämpötila

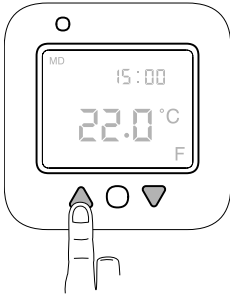

## Näytä todellinen lämpötila

Lukitse ensin näppäimet  
Lattian lämpö\*

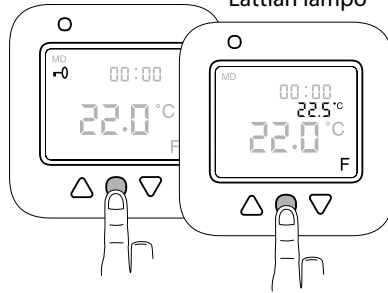

\*Näin tapahtuu silloin, kun säätötoiminto on valittuna lattiatermostaatissa, muuten näytölle tulee huoneen nykyinen lämpötila (R).

**Lisätietoja lämpötilasta** EB-Therm 350 voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: lattiatermostaatilla, huonetermostaatilla tai huone- ja lattiatermostaatilla. Näin voidaan yhdistää mukava lämpötila ja lattiämateriaalin lämpötilalle mahdollisesti asettamat vaatimukset. Jos lattia-anturi on kytketty, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran, *lattiatermostaatti* valitaan automaattisesti. *Huonetermostaattia* ei voi valita, kun lattia-anturi on kytkettynä. *Huone- ja lattiatermostaattia* tulee käyttää huoneissa, joissa on puulattia tai suuria ikkunoita, joista paistaa aurinko sisään. Lue lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista käyttöohjeesta. Voit aina tarkistaa huoneen ja lattian nykyisen lämpötilan noudattamalla edellä olevia ohjeita.

# Virransäästöohjelma

Säästä energiaa älykkäästi ja helposti! Ohjelman avulla lämmitys muokataan todellisten tarpeidesi mukaiseksi ja lämpöä lasketaan, kun sitä ei tarvita. Ohjelmavaihtoehtoja on neljä:



Ennakoasetukset  
toimistoympäristölle



Ennakoasetukset  
kotiympäristölle




Ohjelmoi omat  
asetuksesi



Pakkassuoja-tiloille, jotka  
ovat pitkään tyhjiällä

## Käynnistä/sulje ohjelma

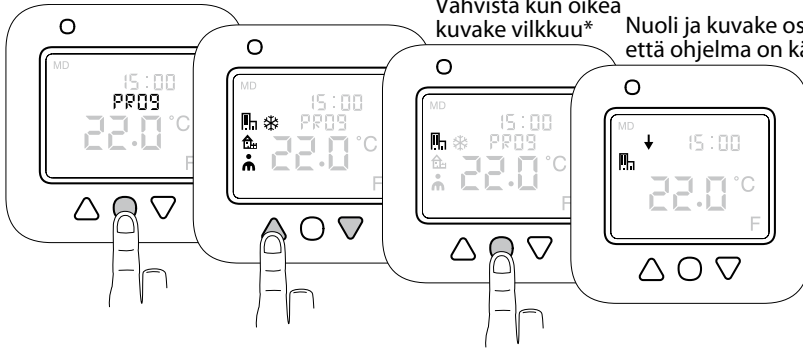

Vahvasta kun oikea  
kuvake vilkkuu\*

Nuoli ja kuvake osoittavat,  
että ohjelma on käynnissä

\*Sammuta ohjelma: Vahvasta, kun mikään kuvake ei vilku.

## Ohjelmoi omat asetukset




Räätäloi lämmitys omien tarpeidesi mukaan! Voit ohjelmoida kellonajan ja lämpötilan neljälle tapahtumalle joka päivä: *hereillä* ☀️ *poissa* 🏠 → *kotona* 🏠 ← ja *yö* 🌙. Esimerkki:

Perheen herätessä on lämmintä ja mukavaa klo 7.30. *Tapahtuma hereillä* ☀️ *ohjelmoidaan: 23 °C klo 7.30.*

Kaikki lähtevät kotoa, ja lämpötilaa voi laskea. *Poissa* 🏠 → *ohjelmoidaan: 17 °C klo 9.30.*

Perhe palaa kello 17.00 lämpimään kotiin. *Kotona* 🏠 ← *ohjelmoidaan: 21,5 °C klo 17.00.*

Yöllä viileä ilmasto on hyvä sekä ympäristön että unen kannalta. *Yö* 🌙 *ohjelmoidaan: 18 °C klo 22.30.*

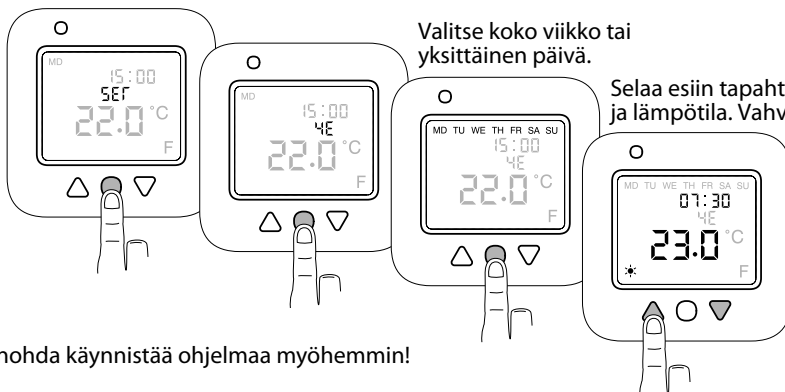

Valitse koko viikko tai  
yksittäinen päivä.

Selaa esiin tapahtuman kellonaika  
ja lämpötila. Vahvasta ja toista.

Älä unohda käynnistää ohjelmaa myöhemmin!

# Sivukartta valikosta

Tällainen on rakenteeltaan EB-Therm 350:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja asetukset sijaitsevat.

<b>CONT</b> Määritä näytön kontrasti	<b>PROG</b> Käynnistä/sulje ohjelma	<b>UTIL</b> Näytä kytkentä aika %
1-8	 Kotiohjelma  Toimisto-ohjelma  Oma ohjelma  Pakkassuojaohjelma	24 HR 7 D 30 D 365 D

<b>SET</b> Sekalaiset asetukset		
<b>CLK</b> Aseta kellonaika ja päiväys.	<b>FP</b> Sammuta ja käynnistä pakkassuojaohjelma.	<b>LED</b> Säädä näytön taustavalon voimakkuus.
<b>S</b> Sammuta ja aseta automaattinen siirtyminen kesäaikaan	<b>4E</b> Määritä oma ohjelma, kellonaika ja lämpötila enintään neljälle tapahtumalle vuorokaudessa.	<b>AF</b> Sammuta ja käynnistä muokaus toiminto.
<b>RNF</b> Määritä, miten lämpötilaa tulee säätää. F (lattiatermostaatti) - R (huonetermostaatti) - R&F	<b>DISP</b> Määritä, miten kellonaika näytetään, 24 vai 12 tunnin muodossa.	<b>RST</b> Palauttaa tehdasetukset ja poistaa kaikki omat asetukset.
<b>OH</b> Säädä lämpötila lattia-anturin rajoittamiseen (R&F).		<b>END</b> Sulkee valikon ja palaa perustilanteeseen.

<b>LOCK</b> Lukitsee näppäimistön

<b>END</b> Sulkee valikon