


Ebeco EB-Therm 500 sekä Ebeco Wallflex 500 aplikaatio ohjeet


Käyttöönotto

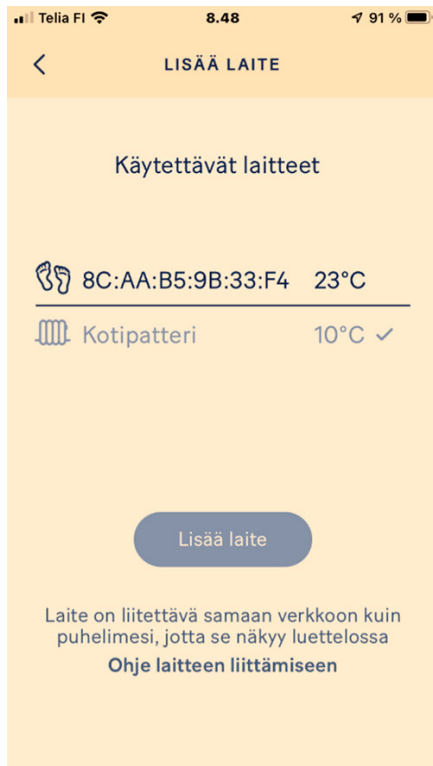

Kuva 1

Lisätessä laitteita, pitää varmistaa että termostaatti ja mobiililaite (Kännykkä) on samassa wifiverkossa.

Näin kännykkä löytää termostaatit kuvan 1 mukaisesti ja antaa niistä listauksen.

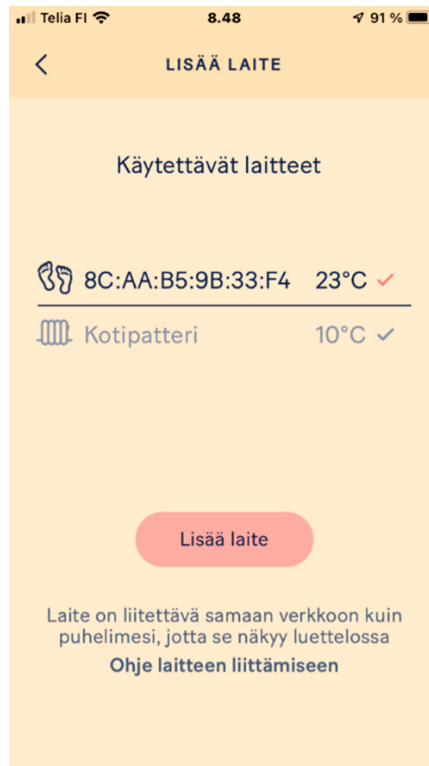


Kuva 2

Seuraavaksi valitse laite klikkaamalla sitä, ja paina **Lisää laite**, tämän jälkeen kännykkä siirtyy kuvan 3 mukaiseen näkymään.




Kuva 3

Appi pyytää nimeämään **termostaatin**, ja valitsemaan **huoneen**, jos huonetta ei ole vielä lisätty, **se pitää lisätä kohdasta lisää uusi kohde**.

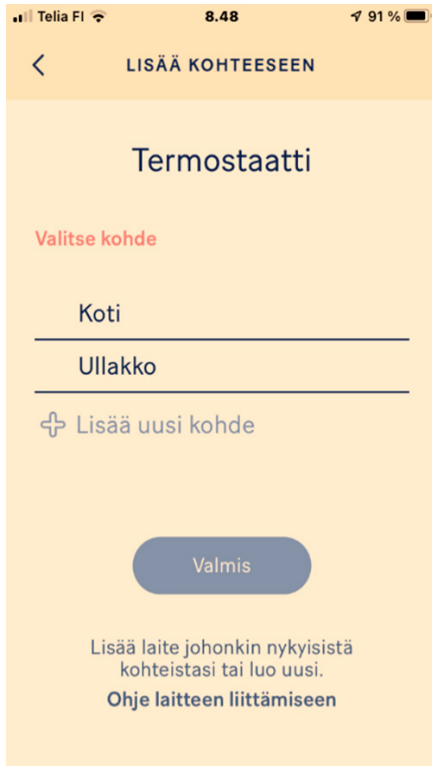

Kuva 4


Kuvassa 4 termostaatti on nimetty.

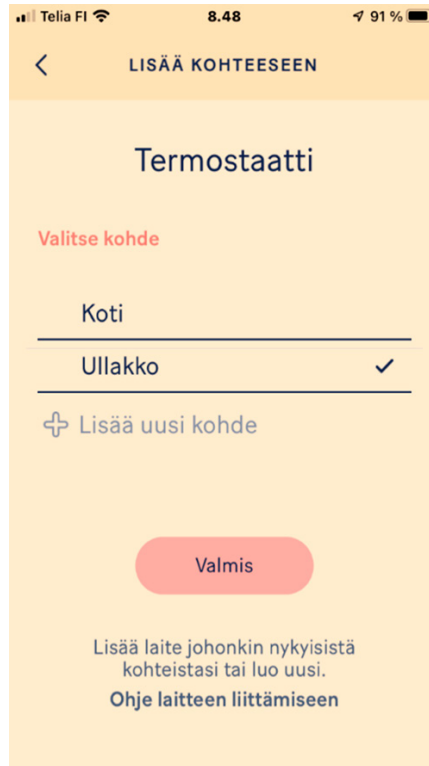

Kuva 5

Kuvassa 5 kohteeksi on valittu Ullakko. Sen jälkeen painetaan Valmis. Jolloin tulee kuvan 6 mukainen valikko.


Valitsemalla Lisää laitteita palataan kuvan 1 mukaiseen listaukseen. Painamalla Yleiskuvaukseen, tullaan apin alkuvalikkoon.

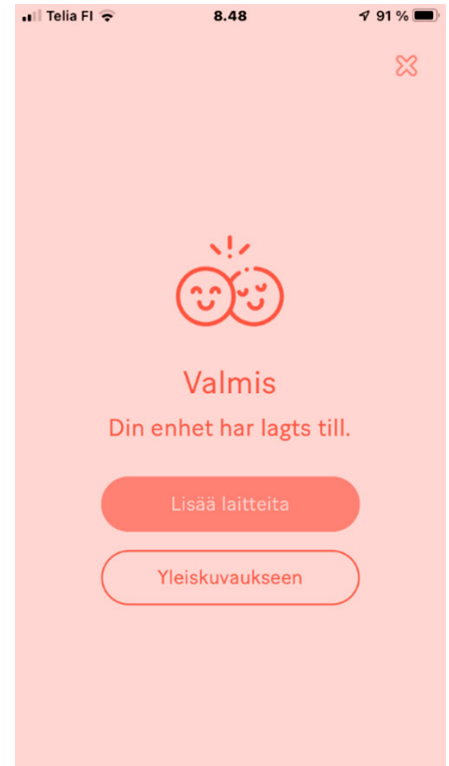

Kuva 6

Laite on lisätty.

Muita toimintoja:

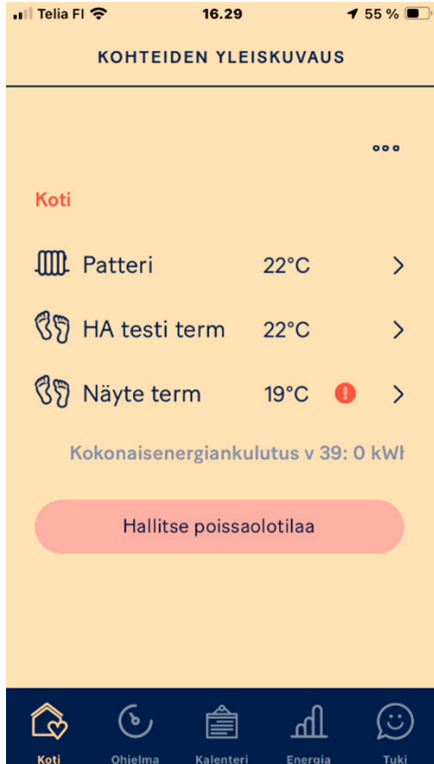


Kuva 7

Yleiskuvaus, ja huoneiden lämpötilat.

Hallitse poissaolotilaa ks myöhemmät kuvat.

Punainen huutomerkki kertoo että yhteys on katkennut.

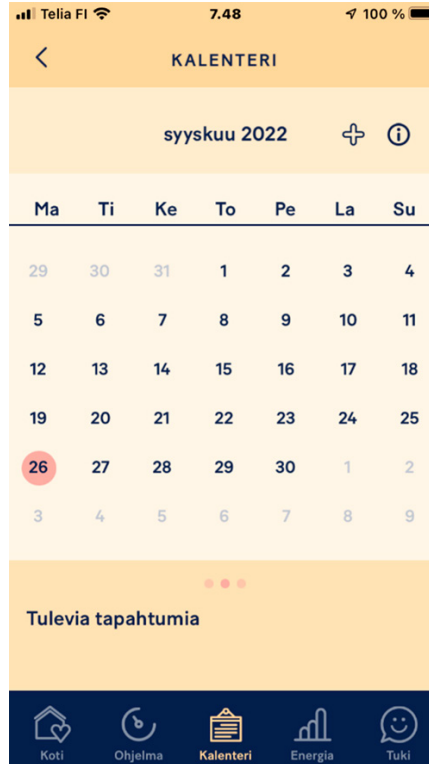

Kuva 8

Kalenteri ennakko ohjausta varten.

Kalenteritoimintoa ei kuulu käyttää jatkuvaan ohjaukseen.



Kuva 9

Termostaattikohtainen ohjelma, voit valita lämpötilan (nosto / Lasku) sekä painamalla (Päivä:Ma-Pe) kohdasta, voit valita esim joka päivälle oman ohjelman. Jokaista nostoa / Laskua ei tarvitse käyttää vaan voit aktivoida / deaktivoida kunkin muutoksen erikseen oikeanpuoleisesta painikkeesta.

Muita toimintoja:



Kuva 10

Kulutuskäytävä näyttää laskennallisen kulutuksen sekä hinnan jos laitteelle on annettu lämmityselementin teho sekä sähkön hinta.




Kuva 11

Ks kuva 1, voit laittaa myös paikalla/poissa asetuksen kull-
ekkin termostaatile / lämmit-
timelle erikseen. Jos poissaolo
on päällä, termostaatti antaa
lämmön tippua asetettuun
lämpötilaan riippumatta muis-
ta ohjauksista.




Kuva 12

Termostaatin / Lämmittimen yleisnäytelmä. Tästä voit men-
nä ohjelma-
valikkoon tai aset-
taa lämpötilan. Jos vasem-
malla oleva "pallo" on vihreä,
termostaatti ei lämmitä, jos
taas punainen termostaatti
lämmittää sillä hetkellä. Pyy-
ti asetetaan oikeanpuoleisella
liukuvalitsimella.
Termostaatin / Lämmitti-
men asetusvalikkoon pääset
oikealta ylhäältä löytyvästä
ratasmerkistä.

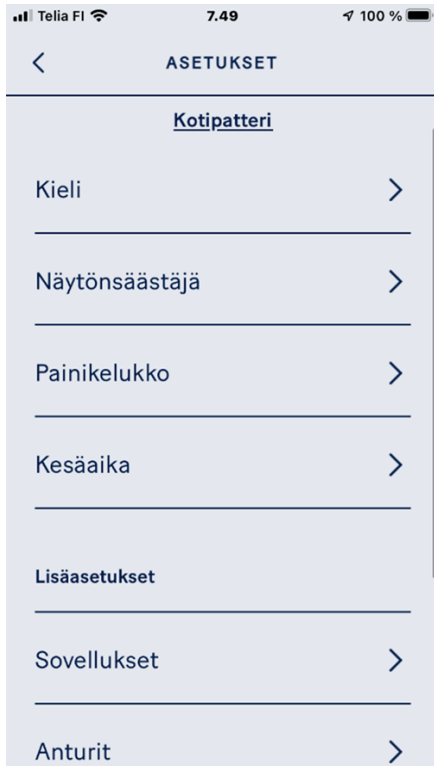

Kuva 13

Asetuksien kautta voit muuttaa termostaatin asetuksia etänä.

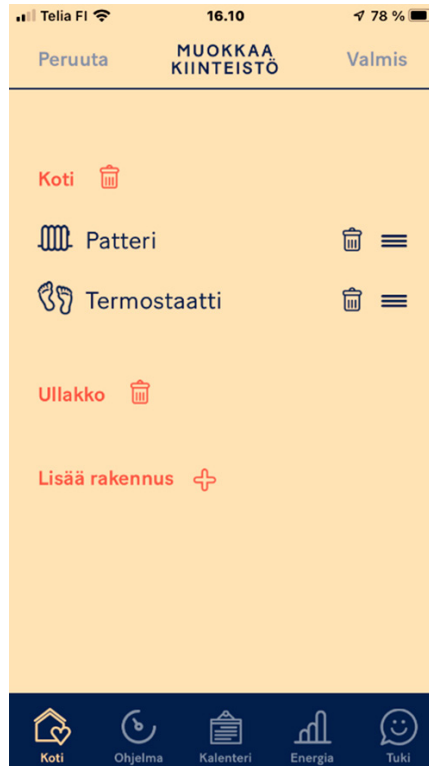

Kuva 14

Päiset muutamaan sekä huoneiden että termostaattien nimiä ja järjestystä yleiskuvauksesta, painamalla oikealla ylhäältä löytyviä kolmea pistettä.



Kuva 15

Nimeä voi muuttaa painamalla nykyisen nimen kohdalta. Voit myös lisätä rakennuksen tai kohteen tätä kautta.