


Pikaopas EB-Therm 205

Aloita käyttö nopeasti ja helposti! Tässä opastetaan tärkeimpien toimintojen ja asetuksen käyttöön, esitellään virransäästöohjelma ja valikkojärjestelmä.


Lue aina koko käyttöohje, jotta saat täydelliset tuotetiedot.

Aloita EB-Thermin käyttö

Tältä näyttää näyttö, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

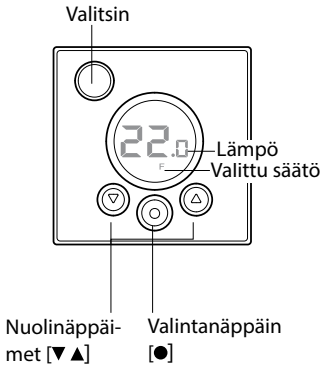


Käytä valikkoa

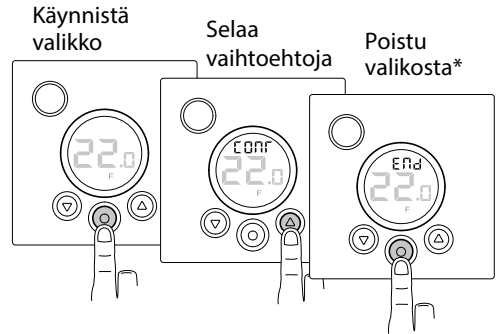


*Tai odota 30 sekuntia poistuaksesi automaattisesti.

Sammuta ja käynnistä

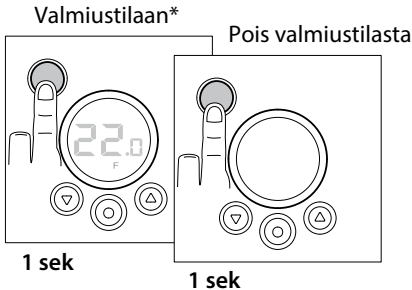

Lukitse näppäimistö

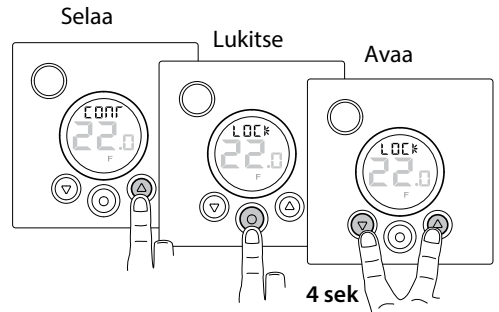


*Lämpöä ei säädellä. Kello käy ja ohjelmointi tallentuu muistiin.

Perusasetukset


Kellonaika ja päiväys

Jotta voisit käyttää kaikkia toimintoja, sinun on ensin asetettava kellonaika ja päiväys.

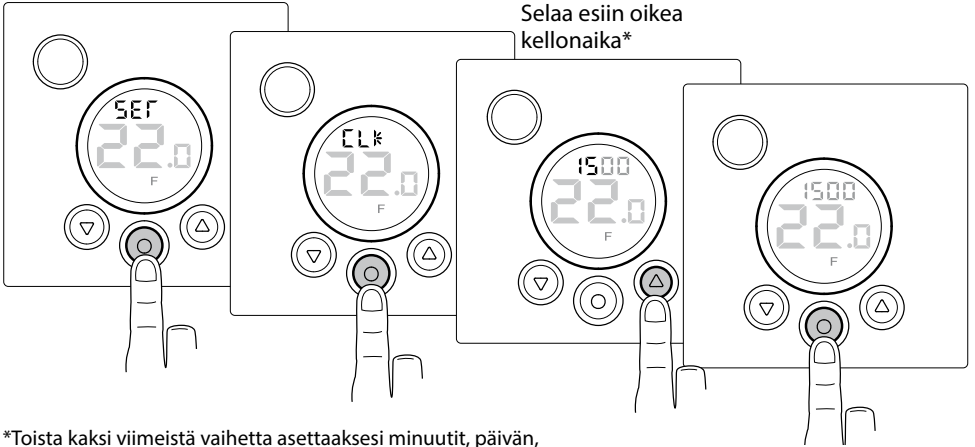


*Toista kaksi viimeistä vaihetta asettaaksesi minuutit, päivän, kuukauden ja vuoden. Viikonpäivän asetus tapahtuu automaattisesti, mutta se ei tule näkyviin.

Haluttu lämpötila

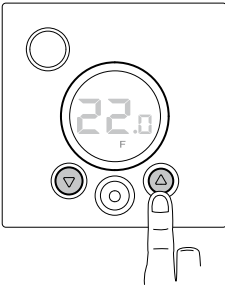

Näytä todellinen lämpötila

Lukitse ensin näppäimet

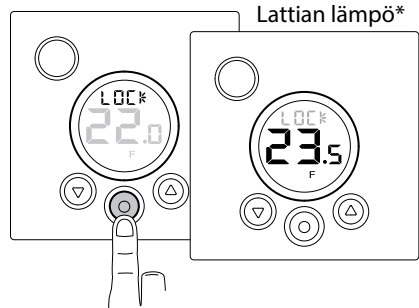

*Jos termostaatin asetuksena on *Lattiatermostaatti*. Muuten näytetään huoneen lämpötila (R).

Lisätietoja lämpötilasta EB-Therm 205 voi säätää lämpötilaa kolmella eri tavalla: *lattiatermostaatilla*, *huonetermostaatilla* tai *huone- ja lattiatermostaatilla*. Näin voidaan yhdistää mukava lämpötila ja lattiamateriaalin lämpötilalle mahdollisesti asettamat vaatimukset. Jos lattia-anturi on kytketty, kun termostaatti käynnistetään ensimmäisen kerran, *lattiatermostaatti* valitaan automaattisesti. *Huonetermostaattia* ei voi valita, kun lattia-anturi on kytkettynä. *Huone- ja lattiatermostaattia* tulee käyttää huoneissa, joissa on puulattia tai suuria ikkunoita, joista paistaa aurinko sisään. Lue käyttöohjeesta lisää säätötoiminnoista ja niiden asetuksista. Voit aina tarkistaa nykyisen lämpötilan noudattamalla yllä olevaa selostusta.

Virransäästöohjelma

Säästä energiaa fiksusti ja helposti! Ohjelma mukauttaa lämmityksen vastaamaan todellisia tarpeita ja lämmitystä vähennetään, kun sitä ei tarvita. Käytettävissä on kaksi esiasennettua ohjelmavaihtoehtoa, joista Kotiohjelma on säädettävä:



Ennakoasetukset
kotiympäristölle

Lämpötila laskee 5 °C (säädettävissä) automaattisesti seuraavina aikoina:

Ma - pe klo 08.30-15.00 (säädettävä)

Ma - su klo 23.00-05.00 (säädettävä)




Ennakoasetukset
toimistoympäris-
tölle

Lämpötila laskee automaattisesti 5 °C muulloin paitsi:

ma-pe klo 6.00–18.00

Käynnistä/sulje ohjelma

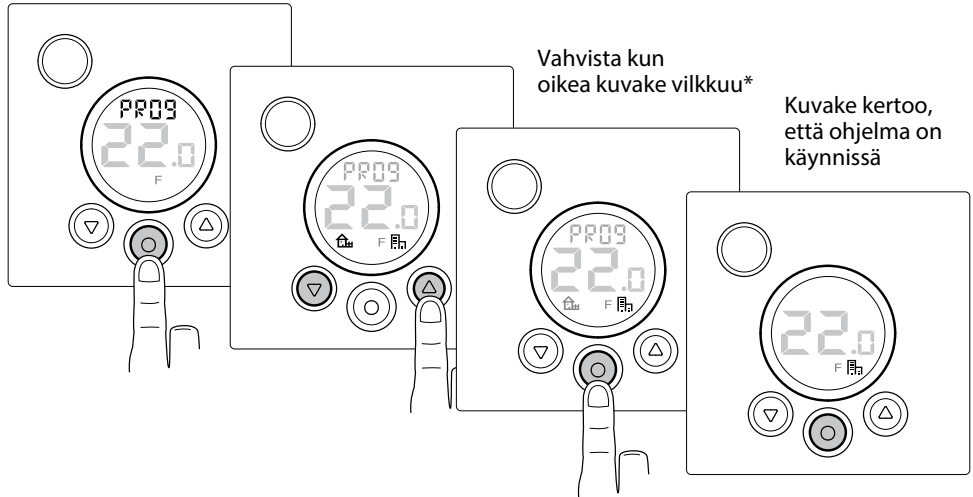

*Sammuta ohjelma: Vahvista, kun mikään kuvake ei vilku.

Sivukartta valikosta

Tällainen on rakenteeltaan EB-Therm 205:n valikko. Tästä näet nopeasti, missä kaikki toiminnot ja asetukset sijaitsevat.

PROG

Käynnistä/sulje ohjelma

 Kotiohjelma

 Toimisto-ohjelma

SET

Sekalaiset asetukset

CLK

Aseta kellonaika ja päiväys.

S

Sammuta ja aseta automaattinen siirtyminen kesäaikaan

RNF

Määritä, miten lämpötilaa tulee säätää. F (lattiatermostaatti) - R (huonetermostaatti) - R&F

OH

Säädä lämpötila lattia-anturin rajoittamiseen (R&F).

DISP

Määritä, miten kellonaika näytetään, 24 vai 12 tunnin muodossa.

AF

Sammuta ja käynnistä muokaus toiminto.

SET

Säädä esiasetetut ajat ja lämpötilat kotiympäristölle.

RST

Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki omat asetukset.

END

Sulkee valikon ja palaa perustilanteeseen.

LOCK

Lukitsee näppäimistön

END

Sulkee valikon